

**SAMSUNG**

**YH-999**  
Samsung Electronics Co.,Ltd

**SAMSUNG**



**YH-999**  
Samsung Electronics Co.,Ltd



***Portable Media Center***

***Przenośne centrum multimedialne***

- Funkcja przenośnego dysku z danymi
- Odtwarzanie plików WMV i ASF
- Odtwarzanie plików MP3 i WMA
- Przeglądarka plików zdjęciowych
- Kolorowy wyświetlacz TFT LCD 3,5"
- Przesyłanie danych z wysoką szybkością poprzez USB
- Dźwięk wysokiej jakości Hi-Fi
- Wbudowany akumulator Litowo-Jonowy



© 2004 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows, logo Windows i Windows Mobile są również zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi Microsoft Corporation Stanach Zjednoczonych Ameryki i innych krajach).

AH68-01636D (Rev0.0)

## Przygotowania

Instrukcje bezpieczeństwa .....	4
Bezpieczeństwo ładowania baterii .....	6
Ładowanie baterii .....	7
Uwagi dla użytkownika .....	8
Funkcje .....	9
Części składowe .....	11
Umieszczenie elementów sterowania .....	12

## Podłączenie do komputera

Podłączanie komputera PC .....	14
Używanie Windows Media Player 10 .....	18
● Pobieranie plików .....	18
Używanie innych funkcji .....	20
Używanie funkcji dysku przenośnego .....	23
Podłączanie do zewnętrznego urządzenia Video .....	24
Uaktualnianie oprogramowania .....	25

## Funkcje podstawowe

Włączanie / wyłączanie odtwarzacza .....	27
● Włączanie / wyłączanie .....	27
● Funkcja blokady przycisków HOLD .....	27

## Funkcje dodatkowe

Funkcja nagranych programów TV (My TV) .....	28
● Wybór My TV .....	28
● Odtwarzanie pliku .....	28
Funkcja odtwarzania muzyki (My Music) .....	29
● Wybór My Music .....	29
● Odtwarzanie pliku .....	29

## Funkcje dodatkowe

● Ustawienia trybu odtwarzania i Equalizera .....	30
● Ustawienia listy odtwarzania .....	30
● Odtwarzanie listy odtwarzania .....	30
Funkcja oglądania zdjęć (My Pictures) .....	32
● Wybór funkcji My Pictures .....	32
● Oglądanie pliku zdjęciowego .....	32
● Oglądanie pokazu slajdów .....	33
● Ustawienia pokazu slajdów .....	33
● Odtwarzanie muzyki podczas pokazu slajdów .....	33
Funkcja oglądania nagrań video (My Video) .....	34
● Wybór funkcji My Videos .....	34
● Odtwarzanie pliku video .....	34
Ustawienia equalizera .....	35
Ustawienia wyświetlacza .....	35
● Podświetlenie / Jasność / Wyjście telewizyjne .....	36
Ustawienia efektów ekranowych/dźwiękowych .....	37
● Efekty ekranowe / dźwiękowe .....	37
Ustawienia dodatkowych funkcji regionalnych .....	38
● Języki / Standardy .....	38
Przywracanie ustawień oryginalnych .....	39
Informacje o odtwarzaczu .....	40










## Dodatek

Tabela MENU .....	41
Sposób odzyskiwania danych z twardego dysku (HDD) .....	42

## Wsparcie klienta

Rozwiązywanie problemów .....	45
Dane techniczne .....	46

Przeczytaj i postaraj się przyswoić wszystkie instrukcje, aby uniknąć zranienia i uszkodzenia sprzętu.

<p>Nie wystawiaj urządzenia na ekstremalne temperatury (powyżej 35°C lub poniżej -5°C). Nie wystawiaj na działanie wilgoci.</p> 	<p>Nie wywieraj dużego nacisku na urządzenie. Nie upuszczaj odtwarzacza.</p> 	<p>Nie dopuszczaj do dostania się jakichkolwiek zanieczyszczeń do wnętrza urządzenia.</p> 
<p>Nie ustawiaj ciężkich obiektów na urządzeniu.</p> 	<p>Nie wystawiaj urządzenia na działanie substancji chemicznych jak benzen i rozcieńczalniki.</p> 	<p>Nie używaj urządzenia w pobliżu jakichkolwiek urządzeń wytwarzających silne pole magnetyczne.</p> 
<p>Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie światło słoneczne lub w pobliżu źródeł ciepła.</p> 	<p>Nie przechowuj urządzenia w zakurzonych miejscach.</p> 	<p>Nie podejmuj prób demontażu i samodzielnych napraw.</p> 

\* Prosimy o zapamiętanie, że nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane utratą danych w następstwie uszkodzenia, samodzielnych napraw lub innych przyczyn.

## Śłuchawki

### Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego

- Nie używaj słuchawek podczas kierowania pojazdem lub jazdy na rowerze. Jest to nie tylko niebezpieczne, ale również niezgodne z prawem.
- Słuchanie muzyki podczas poruszania się po ulicach, szczególnie podczas przechodzenia przez jezdnię na skrzyżowaniach może spowodować wypadek.

### Chroń swoje uszy

- Nie ustawiaj poziomu głośności zbyt wysoko. Lekarze przestrzegają przed przedłużoną ekspozycją na wysoki poziom hałasu.
- Jeżeli usłyszysz "dzwonienie" w uszach, przestań używać urządzenia lub ścisz podczas słuchania.

## Warunki otoczenia podczas używania

- Temperatura otoczenia : 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
- Wilgotność : 10 ~ 75%

## Informacje na temat środowiska

- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi śmieci podczas pozbywania się opakowań, baterii i starych urządzeń elektronicznych.
- Opakowania yepp'a są wykonane z kartonu, polietylenu etc. i nie zawierają żadnych niepotrzebnych materiałów.



## UWAGA

RYZIKO PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO.  
NIE OTWIERAĆ



Niezabezpieczone części wewnątrz ładowarki mogą spowodować porażenie elektryczne. Dla własnego bezpieczeństwa nie otwieraj obudowy ładowarki.



Przeczytaj instrukcje obsługi aby uniknąć problemów, które mogą się pojawić podczas używania ładowarki.

## Ostrzeżenie

- Używaj ładowarki z dala źródeł wody aby uniknąć porażenia elektrycznego.


## Uwaga

- Aby uniknąć porażenia elektrycznego używaj ładowarki podłączonej tylko do gniazda, do którego pasuje wtyczka konwertera.
- Upewnij się, że wtyczka ładowarki jest dokładnie włożona do gniazda zasilania.

Ładowarka jest dostarczona z odtwarzaczem YH-999.

Podłącz ładowarkę do gniazda ściennego i podłącz odtwarzacz do ładowarki.

- \* Po zakończeniu ładowania lampka kontrolna zmieni kolor z pomarańczowego na zielony.
- \* Czas ponownego ładowania baterii w normalnych warunkach zajmuje około 4 godzin.

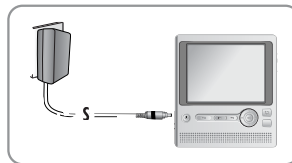

POL

## Uwaga

- Nie podłączaj kilku urządzeń do jednego gniazda zasilania.
- Nie używaj uszkodzonej ładowarki.
- Przed użyciem akumulatorów po raz pierwszy lub po kilku miesiącach nieużywania najpierw naładuj je całkowicie.
- Nie przedłużaj ładowania powyżej czasu 12 godzin.
- Przedłużone ładowanie i nadmierne rozładowanie skraca czas używania baterii.
- Akumulatory są produktami podlegającymi zużyciu i ich pojemność elektryczna ulega z czasem stopniowemu zmniejszeniu.
- Nie dopuszczaj do kontaktu metalowych obiektów takich, jak biżuteria lub monety ze stykami ładowarki (części metalowe) i wbudowanym akumulatorem. Może wystąpić pożar lub porażenie elektryczne.
- Nie dotykaj ładowarki mokrymi rękami.

## Uwagi dla użytkownika

Oprogramowanie Microsoft® Windows Mobile dla urządzeń przenośnych Portable Media Centers.™

### Ostrzeżenie

Obsługa poszczególnych części niniejszego Urządzenia podczas kierowania pojazdem może odwracać Twoją uwagę od drogi i powodować prawdopodobieństwo wypadku lub inne poważne konsekwencje. Nie zmieniaj ustawień systemu podczas prowadzenia pojazdu.

Zatrzymaj pojazd w miejscu dozwolonym przed rozpoczęciem tej operacji. Jest to ważne, ponieważ ustawienia lub zmiany niektórych funkcji mogą wymagać pewnego skupienia uwagi i zdjęcia rąk z kierownicy.

## Ogólne uwagi o sterowaniu

### Dłuższe oglądanie obrazu na ekranie

Podczas prowadzenia nie korzystaj z funkcji, które wymagają dłuższego patrzenia na wyświetlacz. Zjedź z drogi w bezpieczny sposób w dozwolonym miejscu przed używaniem funkcji wymagających dłuższej koncentracji uwagi. Nawet krótkie oglądanie zawartości ekranu może odwrócić uwagę od prowadzenia pojazdu w krytycznym momencie.

### Ustawienie głośności

Nie ustawiaj głośności na zbyt wysokim poziomie. Utrzymuj głośność na takim poziomie, żeby cały czas słyszeć odgłosy ruchu ulicznego i sygnały ostrzegawcze służb ratunkowych podczas prowadzenia pojazdu. Kierowanie pojazdem, kiedy nie słyszy się tych dźwięków może spowodować wypadek.

## Oznaczenie urządzenia WM DRM

Niniejszy produkt jest chroniony prawami autorskimi jako własność intelektualna Microsoft Corporation. Używanie lub dystrybucja tej technologii poza niniejszym produktem bez posiadania licencji Microsoft Corporation lub autoryzowanego dystrybutora Microsoft Corporation jest zabronione.

## Dysk wymienny

- Można używać wbudowanego, 20GB dysku twardego urządzenia do przechowywania całej biblioteki muzycznej, oraz używać go jako napędu zewnętrznego do przechowywania innych plików z danymi.

## Odtwarzanie plików WMV i ASF

- Można odtwarzać pliki WMV i ASF.
- Można konwertować różne rodzaje plików video na pliki WMV za pomocą programu Windows Media Player 10.  
(Możliwe do konwertowania formaty plików : AVI, MPEG, MPE, MPG, AU, SND)

## Odtwarzanie plików MP3 i WMA

- Niniejszy odtwarzacz obsługuje oba formaty plików dźwiękowych, MP3 i WMA.

## Przeglądarka plików zdjęciowych

- Można oglądać pliki zdjęciowe zapisane w formacie JPEG.

## 3,5", kolorowy wyświetlacz TFT LCD

- Można w nim oglądać wysokiej jakości filmy i pliki zdjęciowe.

## Wysoka szybkość przesyłania danych przez łącze USB 2.0

- Maksymalna szybkość transferu wynosi 480 Mbps.

## Dźwięk Hi-Fi


- Odtwarzacz posiada wbudowany equalizer do regulacji dźwięku według własnych upodobań.

## Wbudowany akumulator Litowo-Jonowy

- Wbudowany akumulator litowo-jonowy zapewnia do 12 godzin czasu odtwarzania plików muzycznych i do 3 godzin oglądania plików video.



Przenośne centrum multimedialne



Futerał



Słuchawki



Pilot zdalnego sterowania



Kabel USB



Kabel A/V (video/audio)



Ładowarka




Instrukcja obsługi



Płyta instalacyjna CD

Model	YH-999
Wbudowana pamięć	20GB


- Pojemność dostępnej użytkownikowi pamięci jest przedmiotem ciągłego ulepszania i może się zmieniać bez uprzedniego poinformowania.
- Pojemność dostępnej pamięci jest mniejsza niż wskazana w tabeli, ponieważ zainstalowane oprogramowanie urządzenia również z niej korzysta.

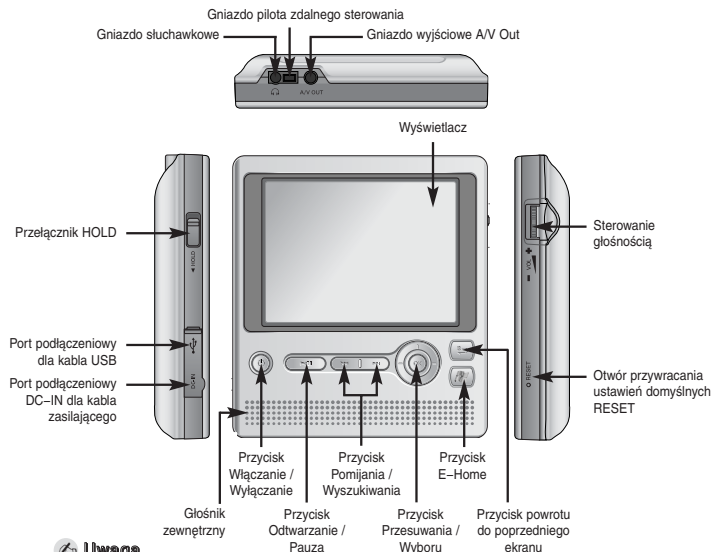


**Uwaga**

– Przywrócenie ustawień domyślnych urządzenia dokonuje się wkładając do otworu RESET ostro zakończony przedmiot, jak spinacz biurowy.

## Pilot zdalnego sterowania

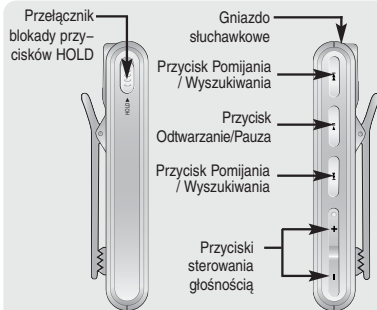


## Pozycja stojąca

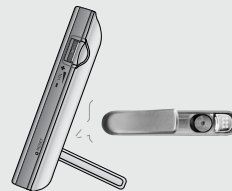

Używając przełącznika SYSTEM z tyłu odtwarzacza można oglądać film lub słuchać muzyki z urządzenia ustawionego w pozycji stojącej.

## Wyświetlacz

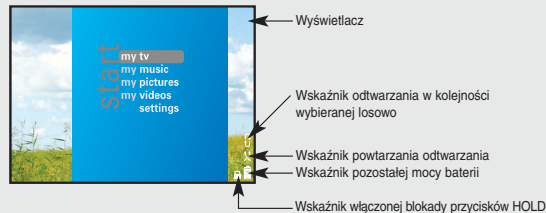

## ❖ Wymagania systemowe.

System komputera PC musi spełniać następujące wymagania techniczne:

- Pentium 300MHz lub szybszy.
- Windows serii XP
- 64MB dostępnego miejsca na twardym dysku.
- Napęd CD-ROM (z dwukrotną lub większą szybkością odczytu).
- Wyposażenie w port USB (2.0).
- Windows Media Player serii 10

## 📌 Zapamiętaj

- Zainstaluj system operacyjny pod kontem Administratora w Windows XP. W przeciwnym razie instalacja nie będzie zakończona.
- Sterowniki mogą być rozpoznane bez instalacji oddzielnego programu, ale upewnij się, że zainstalowałeś program, jeżeli potrzebujesz korzystać z jego uaktualnień.

Przed podłączeniem odtwarzacza yepp do komputera PC upewnij się, że zainstalowałeś oprogramowanie Windows Media Player 10.



Jeżeli pojawi się wskazanie "Add New Hardware Wizard" wciśnij klawisz **[Cancel]** i zainstaluj program Windows Media Player 10.

## Instalacja oprogramowania

**1** Włóż płytę instalacyjną CD do napędu CD-ROM.  
Pojawi się obraz jak na rysunku poniżej. Kliknij **[Next]**.




**2** Wykonuj polecenia pojawiające się w kolejnych oknach by zakończyć instalację.

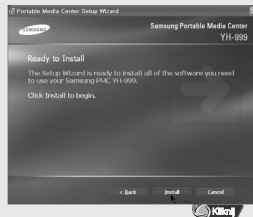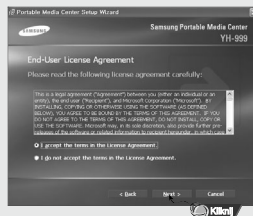



- 1 Podłącz kabel USB do portu USB z tyłu komputera PC.
  - 2 Podłącz drugi koniec kabla USB do portu USB z boku obudowy odtwarzacza.
- Pojawi się okno [MTP Media Player] z wiadomością "Searching New Hardware".  
Przejdź do menadżera urządzeń by sprawdzić czy instalacja powiodła się.

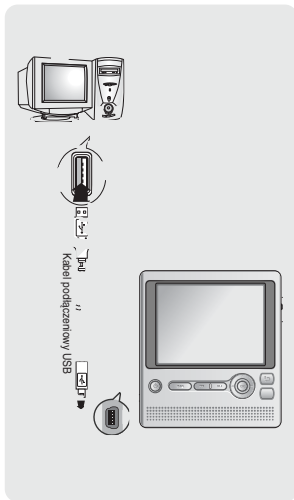

## Sposób sprawdzenia sterownika USB:

Windows XP:

**Panel sterowania → System → Sprzęt → Menadżer Urządzeń → Samsung PMC YH-999**



# Używanie Windows Media Player 10

- Można pobierać kilka typów plików używając programu Windows Media Player 10.

## 1 Pliki Video: formaty WMV, ASF

### Zapamiętaj

- Jeżeli plik video nie jest zapisany w formacie WMV lub ASF, będzie automatycznie konwertowany na format WMV podczas pobierania. (Formaty, które mogą być konwertowane: AVI, MPEG, MPE, MPG AU, SND.)

## 2 Pliki Audio: formaty MP3, WMA.

## 3 Pliki zdjęciowe: format JPEG.

Plik pobrany z programu WMP10 do odtwarzacza będą automatycznie zapisane w folderach Music, Pictures lub Videos w zależności od formatu pliku.

## Pobieranie plików

### 1 Podłącz odtwarzacz do komputera PC.


### 2 Uruchom Windows Media Player 10.

- Na pulpicie wybierz: **[Start]** → **[Programs]** → **[Accessories]** → **[Entertainment]** → **[Windows Media Player10]**.

### 3 Wybierz **[Sync]** (Synchronizuj)



- 4 Po pojawieniu się okna **[Sync]** wybierz plik, który chcesz wysłać do odtwarzacza, przeciągnij i upuść go w lewym oknie **[Sync List]**.

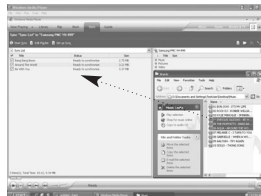

- 6 Można sprawdzić przeniesienie pliku w prawym oknie.



- 5 Wciśnij przycisk **[Start Sync]** na ekranie głównym.



### Zapamiętaj

- Pobieranie dużych plików video może zabrać więcej czasu.
- Pliki DivX mogą być przesyłane tylko poprzez Windows Media Player 10 na komputerze PC z zainstalowanym kodekiem DivX.

## Używanie innych funkcji



- ① Przycisk [wyświetlanie właściwości i ustawień]
- ② Przycisk [tworzenie nowego folderu]
- ③ Przycisk [usuwanie z pamięci urządzenia]
- ④ Przycisk [formatowanie pamięci]

## Przegląd właściwości

Wciśnij przycisk [wyświetlanie właściwości i ustawień].

- Można sprawdzić właściwości YH-999.




## Tworzenie nowego folderu

1 Wciśnij przycisk [tworzenie nowego folderu].

2 Kiedy pojawi się okno [New Folder], wprowadź nazwę folderu i następnie wciśnij przycisk [OK].

- Nowy folder wyświetli się w prawym oknie ekranu głównego.

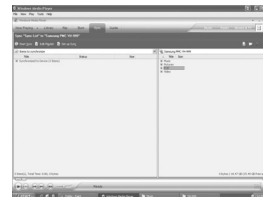

## Usuwanie pliku i folderu


Wybierz plik lub folder, który chcesz usunąć i następnie wciśnij przycisk [Usuwanie z pamięci urządzenia].

- Wybrany plik lub folder będzie usunięty.



## Formatowanie


- 1 Wciśnij przycisk **[formatowanie pamięci]**.
- 2 Wciśnij przycisk **[OK]**, kiedy pojawi się okno potwierdzenia operacji.
  - Pamięć będzie sformatowana i wszystkie dane z pamięci urządzenia będą usunięte.

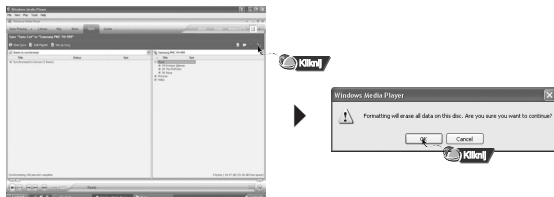


Po zainstalowaniu Windows Media Player 10, w [My Computer] (Mój komputer) utworzy się folder Samsung Portable Media Center YH-999. Folder z danymi w Samsung Portable Media Center YH-999 może być używany jako dysk do przechowywania danych. Pliki Video, audio i zdjęciowe mogą być pobierane do folderu, ale nie mogą być odtwarzane.

## Pobieranie plików

- 1 Podłącz odtwarzacz do komputera PC.
- 2 Otwórz Windows Explorer w komputerze PC.
  - W Windows Explorer otworzy się **[Samsung Portable Media Center YH-999]**.
- 3 Wybierz plik przeznaczony do zapisania, przeciągnij go i upuść do folderu **[Samsung Portable Media Center YH-999] → [Data]**.

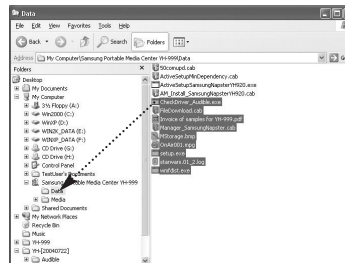

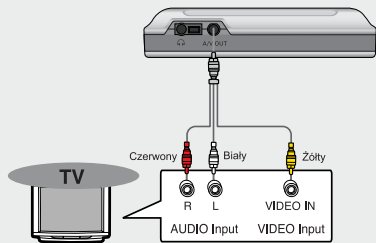


- 1 Użyj kabla A/V do połączenia gniazda wyjściowego A/V OUT odtwarzacza z gniazdem wejściowym Audio/Video Input telewizora.
- 2 W menu telewizora wybierz External Input (Wejście zewnętrzne).
- 3 Przejdź do **[Settings]** (Ustawienia) → **[Display]** (Ekran) → **[TV Out]** (Wyjście TV) w menu ekranowym jednostki głównej, i następnie wybierz odpowiedni format sygnału TV, NTSC lub PAL, następnie wciśnij OK na jednostce głównej.
  - Kraje używające systemu NTSC: USA, Korea Południowa, Japonia, Taiwan, Filipiny, Chile i Meksyk, itp.
  - Kraje używające systemu PAL: Kraje europejskie, Hong Kong, Korea Północna, Chiny, Indie, Indonezja, Singapur, Malezja, Turcja, Brazylia i Argentyna, itp.

### Zapamiętaj

- Po podłączeniu do telewizora nie wyświetla się żaden obraz na wyświetlaczu jednostki głównej.
- Aby powrócić do wyświetlania w ekranie jednostki głównej odłącz kabel A/V lub wyłącz zasilanie urządzenia i następnie ponownie je włącz.


By uaktualnić oprogramowanie o najnowsze zmiany:

- Na pulpicie przejdź do **[Start]** → **[All Programs]** → **[Portable Media Center]** i kliknij **[Firmware Update]** (Uaktualnij oprogramowanie).
- Uaktualnienia programu prowadzą na stronę firmową do centrum pobierania uaktualnień i narzędzi do przywracania danych.

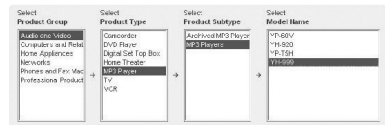

Wybierz przycisk Firmware i pobierz plik zip **[Latest Firmware & Recovery Utilities]** do folderu C:\Program Files\Portable Media Center.

- 1 Podłącz odtwarzacz do komputera PC.
- 2 Uruchom "Samsung PMC YH\_999 Firmware update Tool .exe" w folderze **[Latest Firmware & Upgrade Utility]** (Najnowsze uaktualnienia oprogramowania).
- 3 Kiedy pojawi się okno uaktualnień, wciśnij przycisk **[File]** i następnie wybierz **[Connect to Device]**.
- 4 Kiedy pojawi się okno wyboru urządzenia wybierz **[Samsung PMC YH-999]** i wciśnij przycisk **[OK]**.

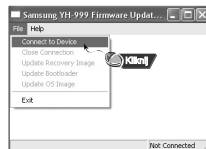

- 5 Po wciśnięciu przycisku [File] wybierz [Update Bootloader].




- 7 Po wciśnięciu przycisku [File] wybierz [Update OS Image].



- Uaktualnienie oprogramowania jest zakończone.
- Po zamknięciu okna uaktualnienia odtwarzacz wyłączy się i włączy ponownie.

- 6 Kiedy pojawi się okno wyszukiwania, wybierz plik "EBOOT\_FACTORY.bin" w folderze [Latest Firmware & Upgrade Utility] i wciśnij przycisk [Open]. Otworzy się okno zatytułowane "Download Success" i następnie wciśnij przycisk [OK].




- 8 Kiedy pojawi się okno wyszukiwania, wybierz plik "NK.bin" w folderze [Latest Firmware & Upgrade Utility] i wciśnij przycisk [Open]. Otworzy się okno zatytułowane "Download Success" i następnie wciśnij przycisk [OK].



Upewnij się, czy akumulator jest w pełni naładowany przed włączeniem urządzenia.

## Włączanie / wyłączanie

- 1 Przesuń przełącznik SYSTEM ON/OFF na tylnym panelu obudowy w pozycję ON. Wciśnij przycisk Włączanie / Wyłączanie na jednostce głównej.
- 2 Aby wyłączyć jednostkę, ponownie wciśnij przycisk Włączanie / Wyłączanie na jednostce głównej. Jeżeli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas przesuń przełącznik zasilania SYSTEM ON/OFF w pozycję OFF.



## Regulacja głośności

- Użyj przycisków sterowania głośnością z boku jednostki głównej do regulacji głośności.
- Głośność może być regulowana od 0 do 20.

## Funkcja blokady przycisków Hold

Użyj funkcji Hold by zablokować i wyłączyć wszystkie przyciski. Jest ona przydatna do ochrony odtwarzacza przed przypadkowym wyłączeniem, albo niezakończonym odtwarzaniem.

### Funkcja Hold w jednostce głównej

Uruchom [HOLD] na jednostce głównej



- ✦ Wszystkie przyciski na jednostce głównej będą zablokowane i tylko przyciski na pilocie zdalnego sterowania mogą być używane do sterowania odtwarzaczem.
- ✦ Po włączeniu blokady HOLD na wyświetlaczu pojawi się ikona "HOLD".

### Funkcja Hold na pilocie

Uruchom [HOLD] na pilocie zdalnego sterowania.

- ✦ Wszystkie przyciski na pilocie zdalnego sterowania będą zablokowane i tylko przyciski na jednostce głównej mogą być używane do sterowania odtwarzaczem.
- ✦ Po włączeniu blokady HOLD na wyświetlaczu pojawi się ikona "HOLD".

### Wybór My TV

Użyj przycisku  w menu ekranowym by wybrać [my tv] i następnie wciśnij przycisk .




- W [my tv] można odtwarzać nagrane pliki z nagrany programami telewizyjnymi zapisanymi w "Media Center Edition" Windows XP. Jeżeli nagrasz program telewizyjny za pomocą programu Media Center, będzie zapisany z rozszerzeniem dvr-ms. Po pobraniu tego pliku za pomocą WMP10, będzie automatycznie zapisany w folderze My TV, można go więc oglądać w odtwarzaczu. (Więcej szczegółów na temat programu Media Center znajduje się w instrukcji obsługi dostarczonej wraz z programem Media Center.)




### Odtwarzanie pliku

1 Użyj przycisku  by przejść do pliku, który chcesz odtwarzać.



- new** : Nowo pobrane wyświetlane są przez 2 tygodnie.
- sort by date** : Zapisane pliki wyświetlane są w kolejności zapisywania.
- sort by name** : Zapisane pliki wyświetlane są w kolejności alfabetycznej.

2 Wciśnij przycisk  lub .

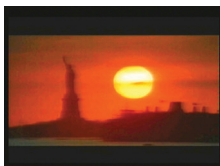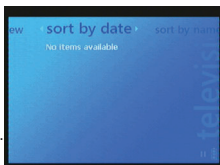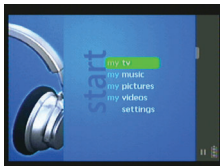- Wybrane pliki będą odtwarzane.
- Można szybko przejść do tyłu lub do przodu podczas odtwarzania używając przycisków  i .
- Jeżeli wciśniesz przycisk , nastąpi powrót do poprzedniego menu.



### Wybór My Music

Użyj przycisku  w menu ekranowym by wybrać [my music] i następnie wciśnij przycisk .


- Można odtwarzać pliki muzyczne MP3&WMA w folderze [my music].



### Odtwarzanie pliku


1 Użyj przycisku  do przejścia do pliku, który chcesz odtwarzać.

- new** : Nowo pobrane pliki wyświetlane są przez 2 tygodnie.
- albums** : Wyświetlą się zapisane albumy. Po wybraniu albumu, wyświetlą się pliki zapisane w albumie.
- artists** : Wyświetlą się pliki wykonywane przez jednego artystę.
- playlists** : Wyświetlą się pliki zapisane w liście odtwarzania.
- songs** : Zapisane pliki wyświetlają się w kolejności alfa betycznej.
- genres** : Wyświetli się gatunek muzyki. Jeżeli wybierzesz gatunek muzyki, wyświetlą się wszystkie pliki z wybranego gatunku.




### Zapamiętaj

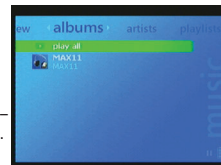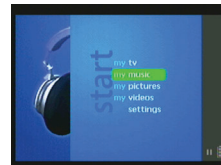
- Jeżeli wybierzesz [play all] znajdujące się w górnej części każdego ekranu wyszukiwania, wszystkie pliki w folderach new, albums, artists, playlist, songs i genres będą odtwarzane.
- Podczas odtwarzania kilku plików muzycznych, wciśnięcie przycisku  powoduje przejście do odtwarzania poprzedniego/następnego utworu.
- Nowo pobrane pliki pojawią się w części "new" jak również w bibliotece.




2 Wciśnij przycisk .

3 Wybierz **[play]**.

- Wybrany plik będzie odtwarzany.
- Jeżeli wciśniesz i przytrzymasz przycisk  podczas odtwarzania możesz szybko przeszukiwać do tyłu lub do przodu.
- Jeżeli wciśniesz przycisk  w prawo i w lewo możesz wybierać różne wersje ekranu odtwarzania.
- Jeżeli wciśniesz przycisk , przełączysz się do poprzedniego utworu.

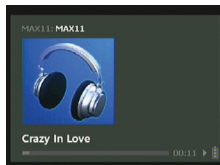


## Ustawienia trybu odtwarzania i equalizera


1 Podczas odtwarzania pliku muzycznego wciśnij przycisk  w prawo i w lewo by przejść do trybu odtwarzania i ekranu ustawień equalizera.

2 Wciśnij przycisk  by wybrać żądany tryb.

- **shuffle play** : Można w kolejności wybieranej przypadkowo powtarzać odtwarzanie plików muzycznych.
- **repeat play** : Można odtwarzać plik powtarzalnie.
- **equalizer** : Można wybrać żądany tryb odtwarzania.  
**acoustic** → **classical** → **electronic** → **hip hop** → **jazz** → **pop** → **rock**
- **purchase**: Jeżeli wybierzesz okienko **[Purchase]**, możesz kupować próbki pliku za pośrednictwem WMP10, jeżeli jesteś podłączony do internetu.


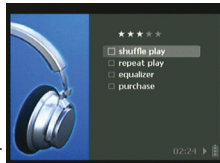


## Ustawienia listy odtwarzania

1 Przejdź do pliku muzycznego lub folderu muzycznego, który chcesz dodać do listy odtwarzania w ekranach new, albums, artists, playlists, songs, genres i następnie wciśnij przycisk .


2 Wybierz **[add to portable playlist]** (dodaj do listy odtwarzania), jeżeli przejdiesz do pliku i wybierz **[add all to portable playlist]**, jeżeli przejdiesz do folderu, i następnie wciśnij przycisk **[OK]**.


- Wybrany folder lub plik będzie dodany do listy odtwarzania.

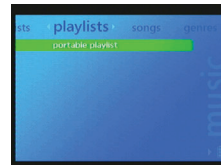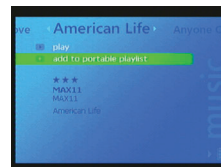


## Odtwarzanie listy odtwarzania

1 Wybierz **[playlists]**.



2 Wciśnij przycisk  w ekranie **[portable playlist]**.

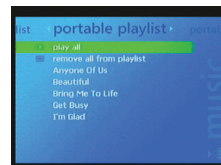- **play all** : Wszystkie pliki zapisane w liście odtwarzania będą odtwarzane.
- **remove all from playlist** : Wszystkie pliki zapisane w liście odtwarzania będą usunięte.
- By odtworzyć jeden plik przejdź do żądanego pliku i wciśnij przycisk  by go wybrać **[play]**.






## Wybór funkcji My Pictures

Użyj przycisku  w menu ekranowym by wybrać **[my pictures]** i następnie wciśnij przycisk .

- Można oglądać pliki zdjęciowe w formacie JPEG za pomocą funkcji **[my pictures]**.

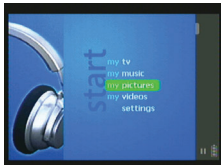


## Oglądanie pliku zdjęciowego

Wybierz **[my pictures]** w ekranie wyszukiwania i następnie użyj przycisku  by przejść do pliku, który chcesz obejrzeć.


Po wciśnięciu przycisku  możesz oglądać wybrane zdjęcia.

- new** : Nowo pobrane pliki będą wyświetlane przez 2 tygodnie.
- sort by name** : Zapisane pliki wyświetlane są w kolejności alfabetycznej.
- sort by date** : Zapisane pliki wyświetlane są w kolejności zapisywania.

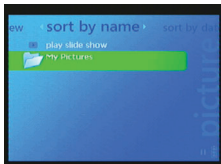

## Oglądanie pokazu slajdów


W ekranie wyszukiwania lub w ekranie wyboru **[my pictures]** wybierz **[play slide show]**.

- Rozpocznie się pokaz slajdów.
- Jeżeli wciśniesz przycisk  podczas pokazu slajdów, pokaz będzie wstrzymany.




## Ustawienia pokazu slajdów


1 Dwukrotnie wciśnij przycisk  w prawo lub w lewo by przejść do ustawień ekranu pokazu slajdów.

2 Wciśnij przycisk  by ustawić pokaz slajdów według własnych upodobań.

- Shuffle** : Pliki są wyświetlane w kolejności losowej.
- Transitions** : Można ustawić czas wyświetlania jednego slajdu.  
5 sec → 7 sec → 10 sec → 15 sec → 30 sec
- Show music** : Podczas oglądania pokazu slajdów wciśnięcie tej pozycji spowoduje powrót do trybu Music.

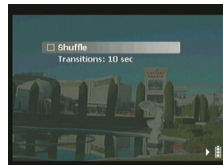


## Odtwarzanie muzyki podczas pokazu slajdów



1 Wciśnij przycisk  podczas odtwarzania muzyki. (Wiej szczegółów na temat odtwarzania muzyki znajduje się w rozdziale Odtwarzanie pliku w funkcji **[my music]**).

2 Kiedy pojawi się menu ekranowe przejdź do **[my pictures]** i wybierz **[play slide show]**.

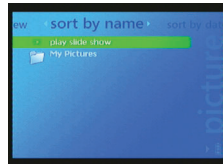
- Można cieszyć się pokazem slajdów i odtwarzaną muzyką jednocześnie.



## Wybieranie My Videos

Użyj przycisku  w menu ekranowym by wybrać **[my videos]** i następnie wciśnij przycisk .


- Można odtwarzać pliki video w formacie WMV w ekranie **[my video]**.

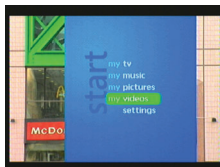




## Odtwarzanie pliku

1 Użyj przycisku  by przejść do pliku, który chcesz odtwarzać.

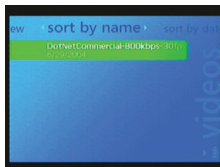- new** : Nowo pobrane pliki wyświetlane są przez 2 tygodnie.
- sort by name** : Zapisane pliki wyświetlane są w kolejności alfabetycznej.
- sort by date** : Zapisane pliki wyświetlane są w kolejności zapisywania.





2 Wciśnij przycisk  lub .


- Wybrany plik będzie odtwarzany.
- Można szybko przejść do tyłu lub do przodu podczas odtwarzania używając przycisków  .
- Jeżeli wciśniesz przycisk , nastąpi powrót do poprzedniego menu.




Wybierz Settings w menu ekranowym.

1 Wybierz Equalizer w menu Settings.

2 Użyj przycisku  by przejść do trybu dźwięku, który chcesz zmienić i następnie wciśnij przycisk .

- Jeżeli wciśniesz przycisk , przejdziesz do poprzedniego ekranu.

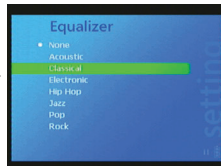




POL


# Ustawienia wyświetlacza

Wybierz Settings w menu ekranowym.


1 Wybierz Display w menu Settings.


2 Użyj przycisku  by przejść do funkcji, którą chcesz zmienić i następnie wciśnij przycisk .

- Jeżeli wciśniesz przycisk , przejdziesz do poprzedniego ekranu.

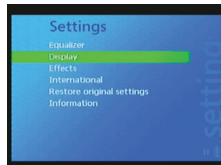


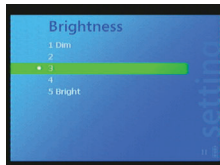
### Podświetlenie

- Użyj przycisku  do ustawień czasu podświetlenia ekranu (Light On Time).
- Można ustawić czas Light On Time w zakresie od 0 do 60 sekund.
- Podświetlenie będzie cały czas włączone po wybraniu opcji Always On.

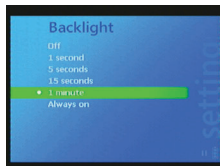


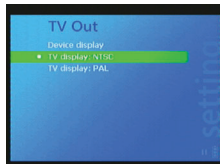
### Jasność

- Użyj przycisku  do ustawienia jasności ekranu.
- Można ustawić jasność ekranu w zakresie od 1 do 5.






### Wyjście telewizyjne


- Użyj przycisku  do ustawienia wyświetlacza.
  - Device display: Można oglądać ekran na jednostce głównej.
  - TV display(NTSC) : Można oglądać obraz na ekranie telewizora w formacie NTSC.
  - TV display(PAL): Można oglądać obraz na ekranie telewizora w formacie PAL.




Wybierz Settings w menu ekranowym.


1 Wybierz Effects w menu Settings.

- 2 Użyj przycisku  by przejść do efektu, który chcesz zmienić i następnie wciśnij przycisk .
- Jeżeli wciśniesz przycisk , przejdziesz do poprzedniego ekranu.

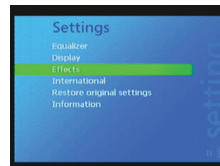


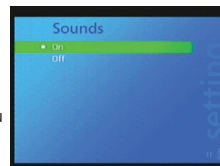
### Efekty ekranowe

- Użyj przycisku  by włączyć lub wyłączyć efekty ekranowe.
  - On: Litery pojawiające się na ekranie będą się powiększały i zmniejszały.
  - Off: Wielkość liter na ekranie jest stała.

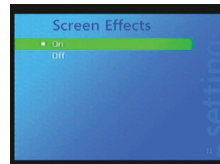




### Dźwięki

- Użyj przycisku  by włączyć lub wyłączyć dźwięki.
  - On: Za każdym wciśnięciem przycisku będzie słyszalny sygnał dźwiękowy.
  - Off: Nie słychać sygnału dźwiękowego przy wciskaniu przycisków.




Wybierz Settings w menu ekranowym.


1 Wybierz International w menu Settings.

- 2 Użyj przycisku  by przejść do funkcji, którą chcesz zmienić i następnie wciśnij przycisk .
- Jeżeli wciśniesz przycisk , przejdiesz do poprzedniego ekranu.

## Język (Language)



- Użyj przycisku  by wybrać język spośród 7 dostępnych.
- Na ekranie wyświetli się wybrany język.  
日本語 → 한국어 Deutsch English ▶  
Español → Français → Italiano

## Standardy (Standards)

- Użyj przycisk  by wybrać język i kraj odpowiedni dla swojego regionu.
- Pojawi się wskazanie daty w sposób odpowiedni dla Twojego kraju.


## Zapamiętaj




- Po dokonaniu zmian w ustawieniach językowych lub standardu urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

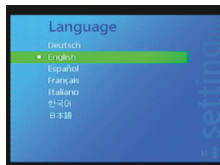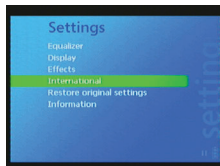

Wybierz Settings w menu ekranowym.



1 Wybierz Restore original settings w menu Settings.

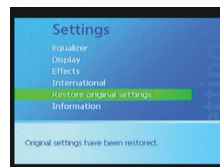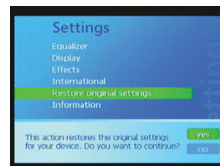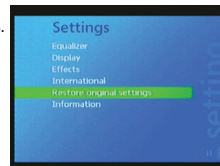- 2 Kiedy pojawi się następujące żądanie potwierdzenia, wybierz **[yes]** i wciśnij przycisk .
- Wszystkim ustawieniom będą przywrócone wartości początkowe.



Wybierz Settings w menu ekranowym.

1 Wybierz Information w menu Settings.



2 Użyj przycisku  by przejść do informacji o odtwarzaczu, które chcesz sprawdzić i wciśnij przycisk .

## ● About Portable Media Center :

Można sprawdzić nazwę odtwarzacza i wersję oprogramowania.

## ● About contents :

Można sprawdzić liczbę plików zapisanych w pamięci odtwarzacza, użytą i dostępną do nagrywania pamięć.

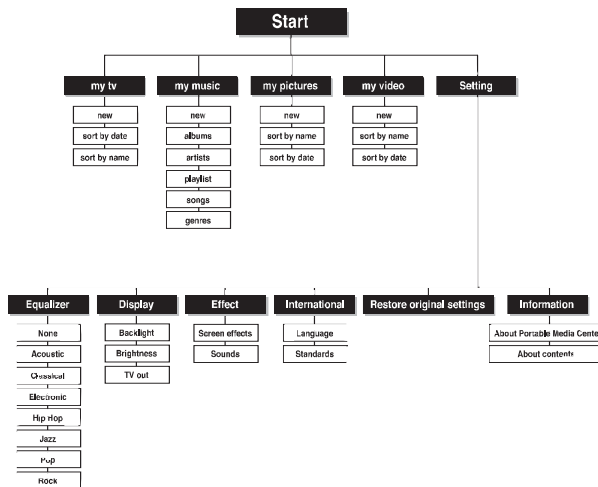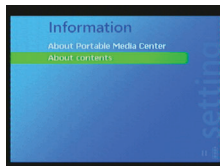

## Sposób odzyskiwania danych z twardego dysku (HDD)

Sposób przywracania danych po uszkodzeniu HDD spowodowanym czynnikami zewnętrznymi lub inną przyczyną. Sposób pobrania programu do odzyskiwania danych (Recovery utility):


Przejdź do **[Start]** → **[All Programs]** (Programy) → **[Portable Media Center]** w swoim komputerze PC i kliknij **[Firmware Update]**.

Uaktualnienia programu prowadzą na stronę firmową do centrum pobierania uaktualnień i narzędzi do przywracania danych. Po wejściu na stronę wybierz Audio and Video/MP3 Player/MP3 Players/YH-999, następnie wybierz przycisk Firmware i pobierz plik zip **[Latest Firmware & Recovery Utilities]** do folderu C:\Program Files\Portable Media Center. (Więcej szczegółów na stronie 25)


### ❖ Jeżeli na wyświetlaczu pokaże się obraz trybu przywracania nr 3:

Urządzenia systemowe są uszkodzone z przyczyn zewnętrznych lub innych.

1. Jeżeli wyświetlił się ten obraz, odtwarzacz automatycznie przywróci uszkodzony region pamięci i ponownie uruchomi odtwarzacz po przywróceniu.

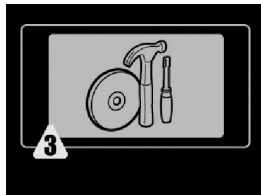


2. Po ponownym uruchomieniu wyświetli się tryb przywracania nr 1. Są w nim instrukcje na temat, w jaki sposób podłączyć urządzenie do komputera i przywrócić zawartość HDD programem przywracania.

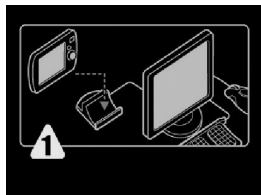

3. Po podłączeniu do komputera, wyświetlacz przełączy się w tryb nr 2. Uruchom "Samsung PMC YH-999 Recovery Tool (update).exe" w folderze **[Recovery Utility]** i wybierz **[File]** → **[Connect to Device]** → **[Samsung PMC YH-999]**.


- i) Wybierz **[File]** → **[Update OS Image]** → **N.K.bin** w folderze **[Recovery Utility]** i wybierz **[Open]**. Wybierz **[OK]** po zakończeniu uaktualnienia.
- ii) Wybierz **[File]** → **[Update fonts]** → **gulim.ttc** w folderze **[Recovery Utility]** i wybierz **[Open]**. Wybierz **[OK]** po zakończeniu uaktualnienia.
- iii) Wybierz **[File]** → **[Update fonts]** → **msgothic.ttc** w folderze **[Recovery Utility]** i wybierz **[Open]**. Wybierz **[OK]** po zakończeniu uaktualnienia.

Po zakończeniu uaktualnienia zamknij program i odłącz odtwarzacz od komputera. Kiedy odtwarzacz uruchomi się ponownie, odzyskiwanie danych będzie zakończone.

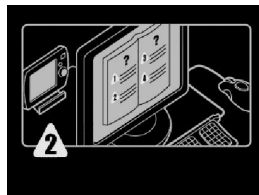


### ❖ Jeżeli na wyświetlaczu pokaże się obraz trybu przywracania nr 4:

Uszkodzony region twardego dysku. Kiedy wyświetli się ten obraz, odtwarzacz automatycznie przywraca dane z uszkodzonego regionu i po przywróceniu ponownie się uruchomił.

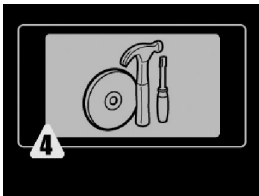

### ❖ Jeżeli na wyświetlaczu pokaże się obraz trybu przywracania nr 5:

Dane w odtwarzaczu nie mogą być przywrócone przez użytkownika i sprzęt powinien być wysłany do naprawy w centrum serwisowym Samsunga.

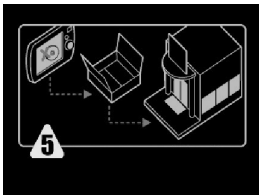

### Windows Media Player 10 nie działa.

- Sprawdź wymagania systemowe na stronie 14.

### Odtwarzacz nie działa w ogóle. Na panelu wyświetlacza nie pojawia się żadna informacja.

- Sprawdź, czy przełącznik zasilania SYSTEM ON/OFF z tyłu odtwarzacza nie znajduje się w pozycji OFF.
- Ponownie uruchom odtwarzacz.
- Podłącz ładowarkę by naładować akumulator.

### Nie słychać dźwięku po wciśnięciu przycisku Odtwarzanie w trybie music.

- Sprawdź czy w pamięci urządzenia są zapisane pliki MP3 lub WMA.

### Nie mogę pobierać plików.

- Sprawdź, czy Windows Media Player 10 jest prawidłowo zainstalowany na komputerze.
- Sprawdź połączenie USB pomiędzy komputerem PC i jednostką główną.
- Sprawdź, czy pamięć jest pełna.

### Wyszukiwanie plików muzycznych zajmuje zbyt dużo czasu.

- Może chwilę potrwać, jeżeli zbyt wiele plików znajduje się w pamięci jednostki głównej.

### Nazwy plików lub nazwiska artystów nie wyświetlają się podczas odtwarzania.

- Sprawdź, czy w plikach muzycznych znajdują się dane ID3 Tag.
- Zmień ustawienia językowe.

### Po podłączeniu do telewizora nie pojawia się obraz na ekranie.

- Jeżeli chcesz oglądać obraz na ekranie głównym, odłącz kabel A/V.

Model	YH-999
Pojemność wbudowanej pamięci	20GB
Napięcie	3.7V (Akumulator Litowo-Jonowy)
Czas odtwarzania	Video : 3godziny / Audio : 9 godzin
Wymiary / Waga	97 X 107 X 20.5 mm / 250g
Obudowa	Plastik / Aluminium
Stosunek sygnał/szum	85dB z 20KHz LPF
Moc wyjścia słuchawkowego jack	35mW/kanal (16Ω)
Zakres częstotliwości wyjścia	20Hz~20KHz
Zakres temperatur pracy	-5 ~ +35°C(23~95°F)
Odtwarzane pliki	AUDIO : MPEG1/2/2.5 Warstwa 3 (8Kbps ~ 320Kbps, 8KHz ~ 48KHz) WMA (8Kbps ~ 192Kbps, 8KHz ~ 48KHz) VIDEO : WMV 7/8/9